## Холодильник типу SIDE-BY-SIDE

# ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ТА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВЛЕННЯ

## Модель:

RS20BR**
RS20CR**
RS20NR**

- Перед тим, як увімкнути пристрій, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Будь ласка, перед початком експлуатації ознайомтеся із заходами безпеки, що наведені в даному документі.
- Наші продукти постійно вдосконалюються, і ми залишаємо за собою право не повідомляти про зміни характеристик.

SAMSUNG

# Зміст

***ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ . . . . . 1***

ПІДГОТОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА ДО РОБОТИ . . . . . 3
ОСОБЛИВОСТІ . . . . . 3
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ . . . . . 4
КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ . . . . . 5
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК . . . . . 6
ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ . . . . . 7
ГІД ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ . . . . . 8
ВИДАЛЕННЯ АКСЕСУАРІВ З МОРОЗИЛКИ . . . . . 10
ВИДАЛЕННЯ АКСЕСУАРІВ З ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ . . . . . 10
ЧИЩЕННЯ АКСЕСУАРІВ . . . . . 11
ЗАМІНЮВАННЯ ЛАМП . . . . . 11

***ІНСТРУКЦІЇ З УСТАНОВЛЕННЯ. . . . . 12***

УСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА . . . . . 12
НАСТРОЮВАННЯ ВІДСТАНІ ВІД НИЗУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
ДО ПОВЕРХНІ ПІДЛОГИ . . . . . 14
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ . . . . . 15

Пункти, представлені в цій інструкції стосуються трьох моделей:
RS20BR**/RS20CR**/RS20NR**.
Усі три моделі мають схожу конструкцію, RS20BR**
є головним об'єктом, описаним у даному документі.

# ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ



УВАГА!

- Перш ніж почати користуватися холодильником, будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією з експлуатації та збережіть її для використання надалі.
- Деякі функції придбаного вами холодильника можуть трохи відрізнятися від описаних у цій інструкції, оскільки наведені нижче дані стосуються декількох моделей.
- Діти або важко хворі люди не повинні користуватися холодильником без догляду.
- Слідкуйте, щоб діти не грали з холодильником.
- Як холодоагент використовують R600a або R134a. Перевірте маркування компресора для того, щоб дізнатися, який саме холодоагент застосовано в холодильнику.

## ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ПОЗНАЧЕННЯ

| | |
|---|---|
| УВАГА! | Загроза для життя або небезпека серйозної травми |
| ПОПЕРЕДЖЕННЯ! | Небезпека травми або ушкодження холодильника |

## ІНШІ СИМВОЛИ

| | |
|---|---|
| | Дії, які НЕ СЛІД робити |
| | ЗАБОРОНА демонтажу чогось |
| | ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися |
| | Правило, що треба дотримуватись |
| | Необхідно від'єднати вилку мережного шнура від розетки |
| | Потрібне заземлення для запобігання удару електричним струмом |
| | Нагадування |

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Ніколи не підключайте кілька пристроїв до однієї багатофункціональної розетки.

- В іншому випадку це може спричинити пожежу.

Слідкуйте, щоб розетка не знаходилася дуже близько до задньої кришки холодильника – це може призвести до руйнування розетки.

- Ушкоджена розетка може стати причиною пожежі.

Вода не повинна потрапляти на холодильник.

- Існує ризик отримання електричного удару або пожежі.

Не використовуйте аерозолі поруч із холодильником.

- Існує ризик вибуху або пожежі.

Не кладіть важких предметів на шнур живлення.

- Це може спричинити коротке замкнення або пожежу.

Не витягайте дріт мокрими руками.

- Існує ризик поразки електричним струмом.

Не ставте ніяких ємностей з водою на холодильник.

- Якщо вода розіллється, це може спричинити пожежу або поразку електричним струмом.

Холодильник не можна встановлювати в місцях високої вологості або там, де на нього легко може потрапити вода.

- Існує ризик поразки електричним струмом або пожежі, якщо порушиться ізоляція електричних частин.

Легкозаймисті або сильно випаровувані речовини не можна зберігати в холодильнику.

- Зберігання бензину, рідкого етанолу, ефіру, зрідженого газу або інших подібних матеріалів може стати причиною вибуху.

Не намагайтеся самостійно розібрати або полагодити холодильник.

- Існує ризик виникнення пожежі, несправної роботи або отримання травми.

Обов'язково витягайте вилку з розетки, коли замінюєте лампу.

- В іншому випадку існує ризик поразки електричним струмом.

Перед тим, як викинути холодильник, обов'язково потрібно зняти двері та гумові ущільнювачі.

- Це не дасть можливості дітям випадково замкнутися зсередини.

Холодильник повинен бути заземлений.

- Ви маєте заземлити холодильник для запобігання витоку струму або удару струмом, викликаного витоком з холодильника.

Ніколи не використовуйте газові труби, телефонні лінії або потенційні шляхи відводу блискавки як заземлення.

- Неправильне використання заземлення може призвести до поразки електричним струмом.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Тримайте вентиляційний отвір у пристрої відкритим або встановіть холодильник так, щоб ніщо не заважало вентиляції.
- Розморожуйте холодильник відповідно до рекомендацій виробника. Не використовуйте ніяких механічних або інших пристроїв для прискорення процесу розморожування, крім рекомендованих виробником.
- Не втручайтеся в роботу системи охолодження.
- Не розміщайте ніяких електричних приладів усередині холодильника/морозильника, якщо вони не рекомендовані виробником.
- Не наступайте на ніжки холодильника.

# ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не переповнюйте холодильник продуктами.
- Якщо у разі відчинення двері продукти випадуть із холодильника, ви можете отримати травму.

Не кладіть у морозильну камеру пляшки або інші скляний посуд.
- Під час їхнього заморожування стекло може тріснути, і ви можете зазнати травм.

Не вставляйте вилку, якщо розетка погано закріплена.
- Існує ризик поразки електричним струмом або виникнення пожежі.

Не від'єднуйте шнур живлення, смикаючи за дріт.
- Ушкодження дроту може викликати коротке замкнення, пожежу або поразку електричним струмом.
- Якщо шнур живлення ушкоджений, його повинні замінити сам виробник, сертифікований агент або кваліфікований персонал сервіс-центру.

Не зберігайте предмети на холодильнику.
- Коли ви відчиняєте або зачиняєте двері, предмети можуть упасти та травмувати вас або стати причиною матеріального збитку.

Не зберігайте ліки, наукові матеріали й інші чутливі до змін температури продукти в морозильній камері.
- Перевірте етикетку продукту, щоб переконатися, що заморожування не заборонене.

- Не дозволяйте дітям чіплятися за стійку або двері.

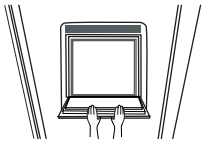

- Не дозволяйте дітям чіплятися за полиці всередині холодильника.



- Не дозволяйте дітям чіплятися за полиці з продуктами, що розташовані на дверях.



Містить фторовані парникові гази, що підпадають під Кіотський протокол.(RS20N*)

Герметична система.(RS20N*)

Не випускає гази в атмосферу.(RS20N*)

Тип охолоджуючої речовини: R-134a (RS20N*)

Кількісьть: 0.19 кг(RS20N*)

Потенціал глобального потепління (GWP) = 1300 (RS20N*)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Холодоагент забезпечує охолодження всередині холодильника, його заливають в охолоджуючу систему за допомогою спеціальної технології. Переконайтеся в цілості трубки на звороті холодильника.

В холодильнику також є невелика кількість високотемпературного холодоагенту ізобутану й газу, які захищені від потрапляння в навколишнє середовище, однак є дуже легко займистими. Поводьтеся з холодоагентом обережно, щоб під час транспортування або установлення запобігти ушкодженню системи холодоагенту.

У разі витоку холодоагенту з труби може статися загоряння й можуть постраждати очі. Якщо виявлено витік газу, уникнути загоряння можна шляхом провітрювання приміщення, в якому встановлений холодильник, протягом декількох хвилин.

- Розміри приміщення для холодильника повинні прямо залежати від кількості холодоагенту, використаного в холодильнику. Це потрібно, щоб уникнути змішування холодоагенту з повітрям, у результаті чого утвориться легко займиста суміш.
  Розміри кімнати необхідно підрахувати з урахуванням параметра 8g (який відповідає певному типу холодоагенту R600a), діленого на кубічний метр. За додатковими поясненнями зверніться до інструкції, що йде в комплекті з холодильником.

- Не вмикайте холодильник, якщо є якесь ушкодження. Будь ласка, з будь-яким питанням звертайтеся до постачальника або у відповідний сервіс-центр.

Якщо ви почули ненормальний шум у роботі холодильника, з'явилися запах, дим – негайно витягніть шнур з розетки та зверніться в найближчий сервісний центр Samsung.

Не засовуйте руки під холодильник.
- Гострі поверхні можуть спричинити травми.

Не торкайтеся мокрими руками до внутрішніх стінок морозилки або продуктів, які в ній зберігаються.
- Ви можете примерзнути.

Не використовуйте мокру або вологу ганчірку для чищення вилки шнура живлення.
- Існує ризик загоряння й виникнення пожежі.

Якщо ви хочете пересунути холодильник, тримайте його за ручки, розташовані на звороті та знизу з боків.
- Якщо ви від'єднали шнур живлення від мережі, підключати його знов можна не менше ніж через 5 хвилин.

Якщо протягом тривалого періоду ви не будете використовувати холодильник, будь ласка, відключіть його від мережі.

- Зношування ізоляції може стати причиною пожежі.

# ПІДГОТОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА ДО РОБОТИ

Після того, як ви зробите всі зазначені нижче кроки, ваш холодильник буде повністю готовий до роботи. Якщо ж цього не відбулося, перевірте джерело живлення та електричний ланцюг.
Якщо у вас виникли якісь сумніви або проблеми, будь ласка, зверніться в найближчий до вас сервісний центр Samsung.

**1** Розмістіть полиці й контейнери, зняті перед транспортуванням, на їхні відповідні місця (див. стор. 8-9).

**2** Необхідно очистити морозильну/ холодильну камеру та інші аксесуари холодильника від пилу, що з'вився під час упакування та перевезення (див. стор. 9).

**3** Коли холодильник підключений до мережі, внутрішня лампочка повинна горіти весь час, поки відкрито двері холодильника.

**4** Установіть регулятор температури на найнижчий рівень і почекайте одну годину. Холодильник має остудитися, і компресор повинен почати плавно працювати, створюючи тихе гудіння.

**5** Коли температура в холодильнику знизиться до необхідного рівня, ви зможете зберігати в ньому продукти. Зверніть увагу, що на досягнення потрібної температури може знадобитися кілька годин.

ПРИМІТКА Перед тим, як підключити живлення, переконайтеся, що сила струму в електричній мережі становить більше 10 А.

# ОСОБЛИВОСТІ

Багатопоточна система

- Охолоджуюче повітря циркулює через кожний повітряний клапан.
  Ця система забезпечує рівномірний розподіл холоду всередині холодильника та дозволяє зберігати продукти свіжими протягом більшого часу.

Висока вологість для більшої свіжості продуктів

- Ви можете зберігати продукти харчування, фрукти й овочі свіжими протягом тривалого часу, оскільки ваш холодильник виробляє дуже вологе холодне повітря.

Сигнал про незакриті двері

- Якщо двері холодильника залишаються відкритими протягом двох хвилин, автоматично подається музичний сигнал. Ця функція дозволить вам заощаджувати електроенергію та зберігати продукти свіжими.

Бар

- У ньому зручно зберігати напої та часто використовувані продукти, при цьому ви збережете холодне повітря в холодильнику.

# ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ (RS20BR**/RS20CR**)

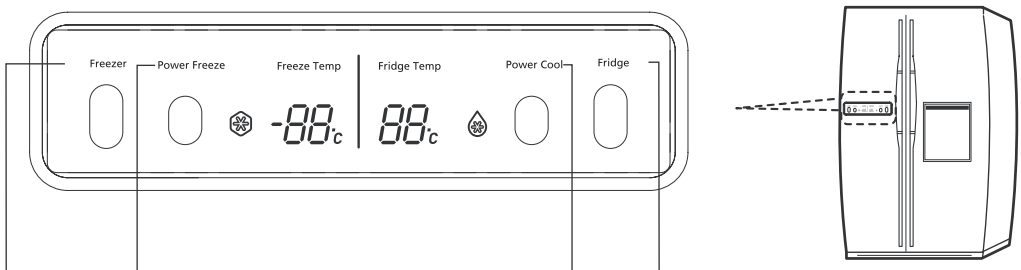


Швидке заморожування
Прискорює процес заморожування в морозильній камері.

Швидке охолодження
Прискорює процес охолодження в холодильнику.

Заморожування
Щоб установити певну температуру в морозилці, натисніть кілька разів на цю кнопку, щоб змінити температуру в діапазоні від -14 до -25 °C.

Охолодження
Щоб установити певну температуру в холодильній камері, натисніть кілька разів на цю кнопку, щоб змінити температуру в діапазоні від 1 до 7 °C.

# ЦИФРОВА ПАНЕЛЬ

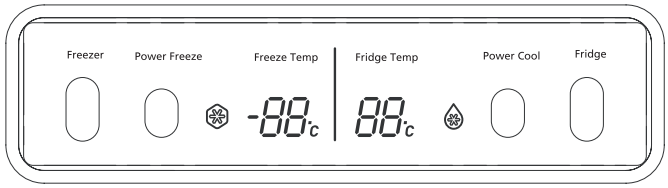


Швидкість заморожування: відображає температуру в морозилці.
Швидкість охолодження: відображає температуру в холодильній камері.

Швидке заморожування

- Цей індикатор загоряється, коли ви натискаєте кнопку швидкого заморожування. Натисніть цю кнопку, щоб швидко досягти зазначеної температури в морозилці.
- Натисніть цю кнопку ще раз, щоб скасувати швидке заморожування.

Швидке охолодження

- Цей індикатор загоряється, коли ви натискаєте кнопку швидкого охолодження. Натисніть цю кнопку, щоб швидко досягти зазначеної температури в холодильній камері.
- Натисніть цю кнопку ще раз, щоб скасувати швидке охолодження.

ПРИМІТКА

Температура всередині холодильника може помітно зрости, якщо в нього покласти кілька гарячих продуктів, а також якщо часто на тривалий час відчиняти двері холодильника.

Якщо Вам необхідно заморозити велику кількість продуктів, встановіть темпера туру морозильної камери на найнижчу температуру за допомогою кнопки Швидке заморожування

# КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ (RS20NR**)

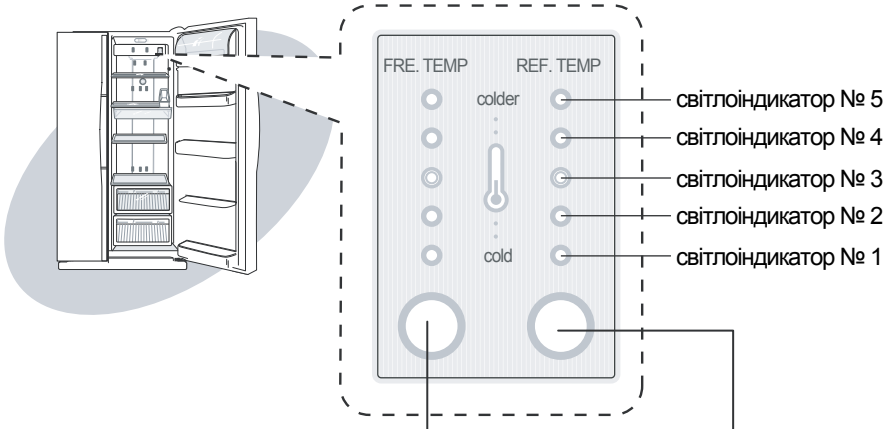


**КНОПКА КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ В МОРОЗИЛЦІ**

Виставити потрібну температуру можна, натиснувши кілька разів на відповідну кнопку. Ви можете вибрати одне з дев'яти положень між «холодно» і «холодніше».

**КНОПКА КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ В ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ**

Виставити потрібну температуру можна, натиснувши кілька разів на відповідну кнопку. Ви можете вибрати одне з дев'яти положень між «холодно» і «холодніше».

ПРИМІТКА

Чим вище рівень ви виберете, тим нижчою буде температура в пристрої.

# КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРОЮ

## ЗАМОРОЖУВАННЯ

- Температура в морозильній камері може бути обрана з дев'яти передустановлених значень - від 1 (холодно) до рівня 9 (холодніше).
- Натисніть кнопку керування температурою в морозилці кілька разів, поки не встановиться необхідний рівень.
  - Під час вибору кожного рівня індикатори вмикаються або вимикаються, як це показано в таблиці.

## Холодильник

- Можна виставити будь-який рівень температури всередині холодильної камери: від 1 (холодно) до 9 (холодніше).
- Натискайте клавішу REF. TEMP, поки не буде встановлено потрібний режим.
  – На кожному рівні світлодіодні індикатори вмикаються та вимикаються, як показано в таблиці.

## Таблиця рівнів контролю

| Початок відліку | Холодно → | | | | Нормально | | | → Холодніше | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Режим індикатора | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ● |
| | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ● | ◐ | ● |
| ● (Вкл.) | ③ | ③ | ③ | ③ | ● | ◐ | ● | ● | ● |
| ○ (Викл.) | ② | ② | ● | ◐ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ◐ (Миготіння) | ● | ◐ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Рівень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

* На рівнях 2, 4, 6 і 8 індикатори, позначені ( ◐) повністю вмикаються після 5-секундного миготіння (●).

ПРИМІТКА

- Для більшої зручності передустановки для керування температурою в холодильнику настроюють ще на заводі.
- Під час першого ввімкнення холодильника або після довгого періоду у вимкненому стані температура морозильної камери повинна бути виставлена на 5 оцінку (-20 °C), а температура в холодильній камері - на 3 °C.
- Якщо відбулося несподіване вимикання холодильника, будь ласка, перевірте стан контролера температури. Користувач може встановлювати температуру в холодильнику залежно від навколишніх умов, однак рекомендоване настроювання – «Нормально».

# УСТРІЙ ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНИКА

## МОРОЗИЛЬНИК / ХОЛОДИЛЬНИК (RS20BR**)

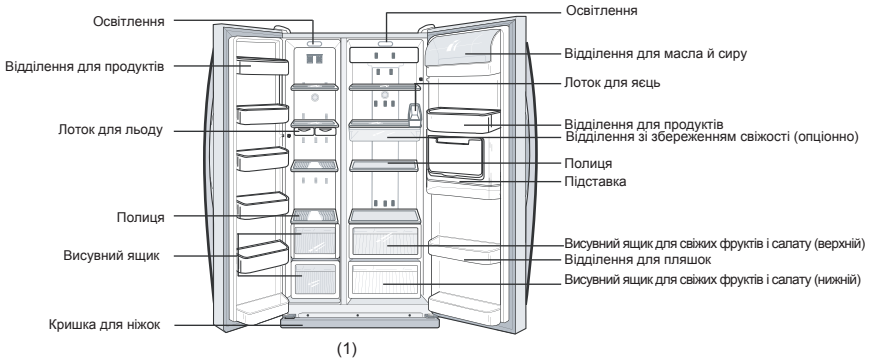


(1)

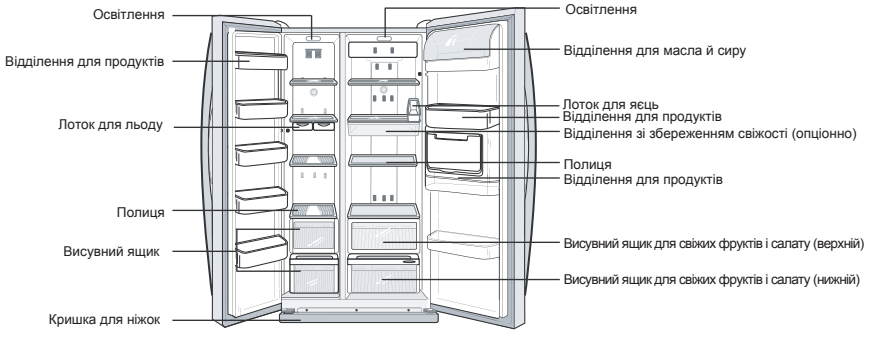


(2)

## МОРОЗИЛЬНИК / ХОЛОДИЛЬНИК (RS20CR**)

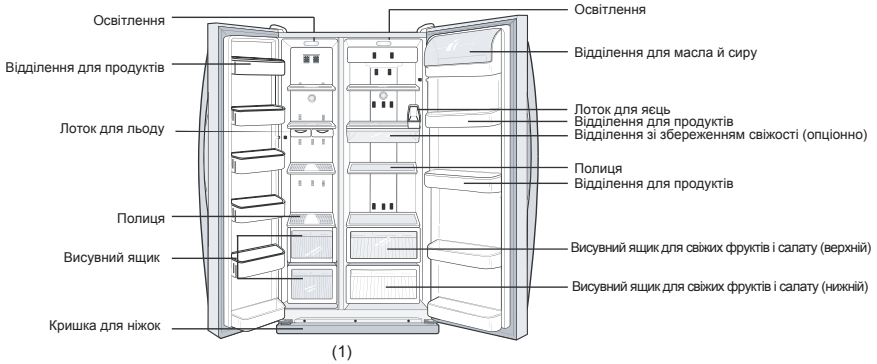


(1)

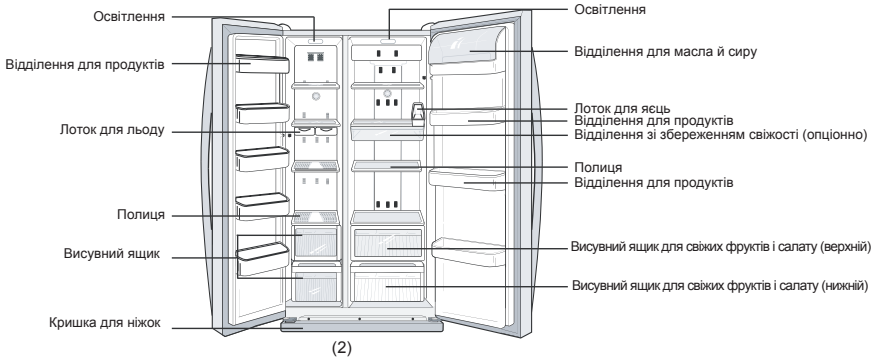


(2)

## МОРОЗИЛЬНА / ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРИ (RS20NR**)

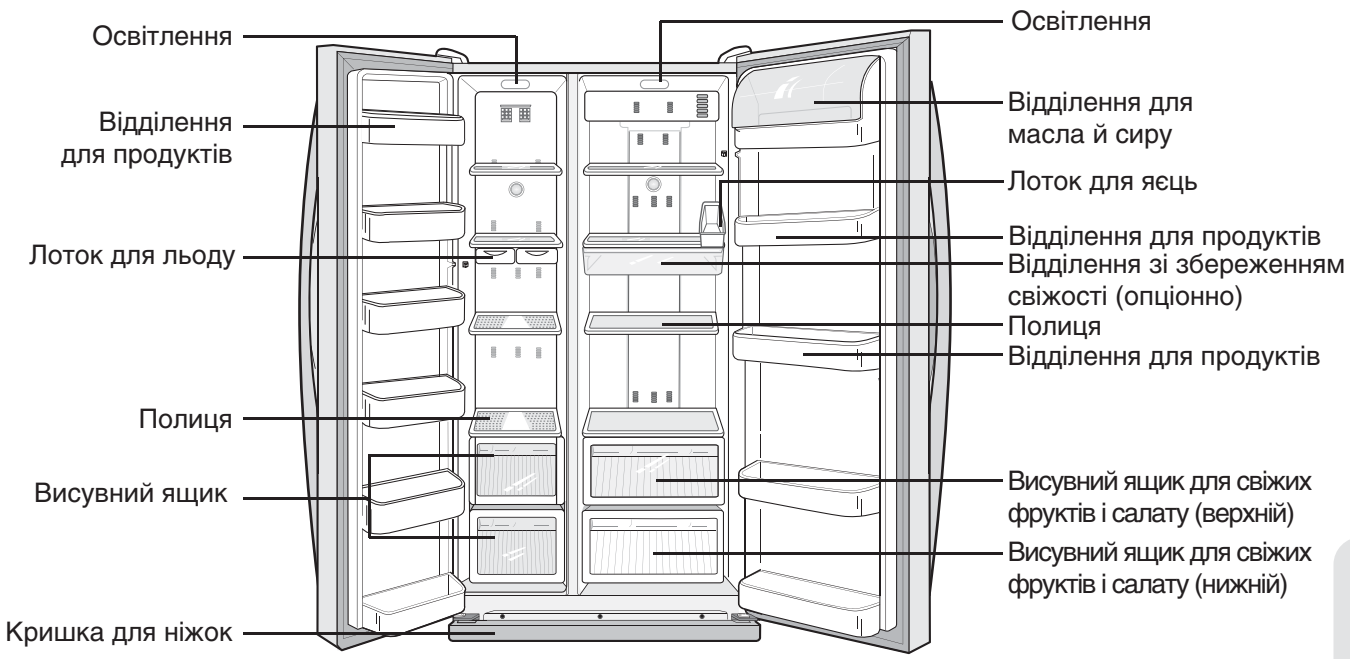




# ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

1 Витягніть лоток.

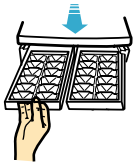

2 Наливайте воду у лоток, доти її рівень не досягне помітки.

3 Покладіть лоток у морозильну камеру.

4 Щоб відокремити шматочки льоду, витягніть лоток, візьміть його за крайки і вигніть.

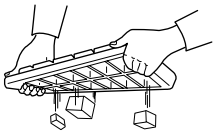

# ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕЙНЕРА

1 Відчиніть дверці контейнера.

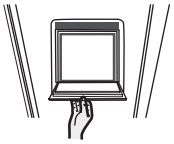

2 Поставте їжу та напої в контейнер.

3 Заберіть їжу та напої після використання.

4 Зачиніть дверці контейнера.

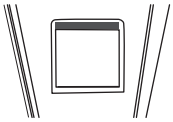

# ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

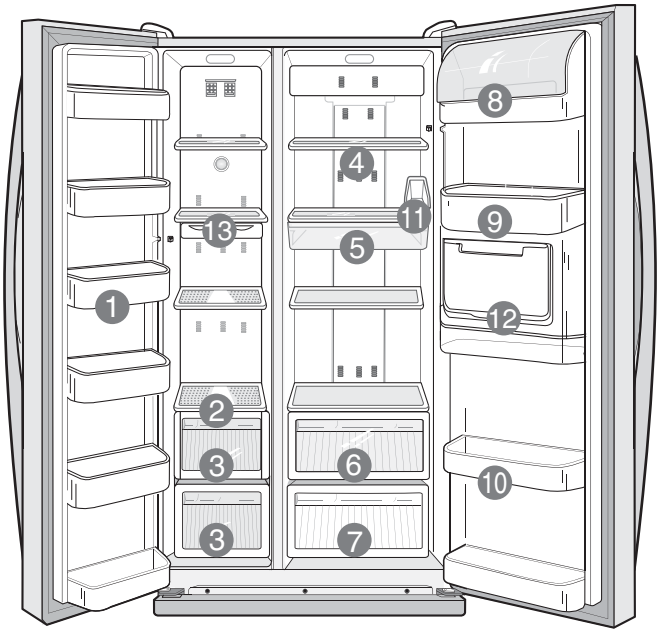


## ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

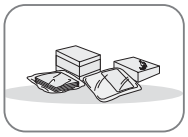

**1** Відділення для продуктів

Для зберігання заморожених продуктів невеликих обсягів.

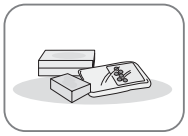

**2** Полиця із загартованого скла

Для зберігання всіх типів заморожених продуктів.

**3** Відділення для зберігання м'яса та сухих продуктів

Для зберігання м'яса та сухих продуктів. Продукти повинні бути добре впаковані у фольгу або інший підходящий пакувальний матеріал.

**4** Полиця із загартованого скла

- Цілком безпечна для використання.

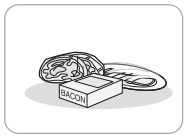


**5** Відділення зі збереженням свіжості (опціонно)

- Зберігає споконвічний смак продуктів і продовжує свіжість. Використовуйте це відділення для зберігання сиру, м'яса, легких закусок, риби або інших продуктів, які швидко псуються.

# ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

**6** Висувний ящик для свіжих фруктів і салату (верхній)
• Зберігання овочів і фруктів.

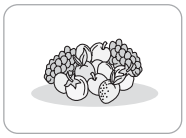

**7** Висувний ящик для свіжих фруктів і салату (нижній)
• Зберігання овочів і фруктів. Цей лоток майже не пропускає повітря, а поміщені в нього продукти й інші продукти в холодильнику не взаємодіють одне з одним, зберігаючи свій смак незмінним.

**8** Відділення для масла й сиру
• Зберігання продуктів з високим відсотком жирності, наприклад масла й сиру.

**9** Відділення для продуктів
• Для зберігання невеликих упакувань молока, йогурту тощо.

**10** Відділення для пляшок
• Зберігання різних типів пляшок і банок.

**11** Лоток для яєць
• Помістить яйця в лоток і поставте лоток на полицю із загартованого скла.

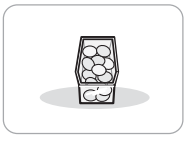

**12** Контейнер
• Зручний контейнер для напоїв та їжі.

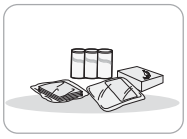

**13** Лоток для льоду
• Для приготування льоду. Якщо ви не збираєтеся готовити лід, лоток можна витягтися з холодильника.

ПРИМІТКА
- Продукти, що зберігаються за температури 5 ºC і нижче, можуть замерзнути.
- Температура всередині холодильника може помітно зрости, якщо в нього одночасно покласти кілька гарячих продуктів. Зазвичай у норму температура повертається через добу.
- У разі ввімкнення перш ніж у холодильнику встановиться нормальна температура повинний пройти якийсь час. Будь ласка, кладіть продукти в холодильник, тільки коли температура в ньому стане достатньою.
- Для зберігання рідин або продуктів з дуже високим рівнем вологи (наприклад, фруктів і овочів) їх потрібно або помістити в закриту ємність, або перед зберіганням просушити.
- Намагайтеся часто та на тривалий час не відкривати двері, в такому випадку ефективність холодильника не буде знижуватися й, відповідно, не буде зростати навантаження.
- Усередині холодильника під час відчинення дверей може утворюватися туман, що цілком нормально.
- Усередині холодильника також може утворюватися невелика кількість конденсату. Це трапляється, коли дуже висока температура навколишнього середовища, що також нормально.
- У разі приготування льоду в жодному разі не використовуйте гарячу воду. Не рекомендується також міняти місце розташування льодогенератора.

# ВИТЯГУВАННЯ ПРИСТОСУВАНЬ ІЗ ХОЛОДИЛЬНИКА

**1** Полиця із загартованого скла



- Витягніть полицю настільки, наскільки це можливо. Потім підніміть нагору й дістаньте.

**2** Відділення для продуктів



- Візьміться за відділення двома руками й потягніть нагору.

**3** Висувні ящики



- Висувні ящики, потягнувши їх на себе, а потім, не поспішаючи, потягніть нагору.

**4** Лоток для льоду

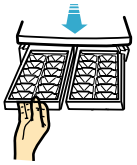

Витягніть лоток для льоду, потягнувши на себе.

**5** Кришка для ніжок

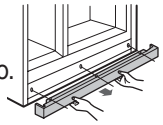

Знімайте кришку для ніжок, тільки коли це справді необхідно.

- Відчиніть морозилку та двері холодильника, відкрутіть три гвинти і зніміть кришку.
- Щоб знову прикріпити кришку для ніжок, установіть її у вихідне положення та закріпіть трьома гвинтами.

УВАГА!

- Не докладайте зайвих зусиль під час зняття пристосувань, інакше це може спричинити травми.
- Не встановлюйте верхню бічну полицю морозилки в інше місце холодильника. Вона може впасти, ушкодитися та призвести до травмування.
- Перед тим, як витягати пристосування з морозилки й холодильника, завжди в першу чергу виймайте продукти, що зберігаються там.
- Не кладіть продукти на льодогенератор, а сам пристрій витягайте, коли не використовуєте.

# ВИТЯГУВАННЯ ПРИСТОСУВАНЬ ІЗ МОРОЗИЛКИ

**1** Полиця із загартованого скла



- Витягніть полицю настільк наскільки це можливо. Потім підніміть нагору й дістаньте.

**2** Відділення для пляшок і відділення для продуктів



- Візьміться за відділення двома руками й потягніть нагору.

**3** Висувний ящик для свіжих фруктів і салату, а також нижня полиця



Витягніть ящики, потягнувши за ручку на себе та піднявши лоток акуратно нагору.

- Витягніть нижню полицю, потягнувши її на себе.
- Дотримуйтеся такої черговості: спочатку зніміть лоток для свіжих фруктів і салату, а потім нижню полицю.
- Якщо ви будете дотримуватися іншої черговості, нижня полиця може пошкодитися.

**4** Підставка

- Візьміться за відділення для продуктів двома руками і зніміть, потягнувши нагору.
- Візьміться за корпус підставки двома руками і зніміть, потягнувши нагору.
- Дотримуйтеся такої черговості: спочатку зніміть відділення для продуктів, а потім підставку.

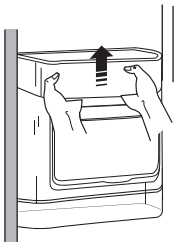

(Крок 1)

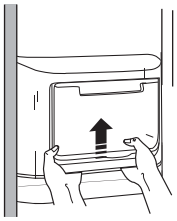

(Крок 2)



(Крок 3)

# ЧИЩЕННЯ ПРИСТОСУВАНЬ

### Усередині

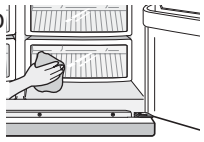

- Почистіть пристосування за допомогою м'якого мийного засобу, потім протріть їх сухою ганчіркою.
- Перед установленням аксесуарів переконайтеся, що вони досить добре висохли.

### Зовні

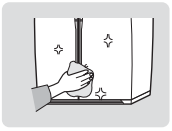

- Двері й дверні ручки потрібно чистити за допомогою м'якого мийного засобу та ганчірки. Потім потрібно протерти їх сухою чистою ганчіркою.
- Зовнішні стінки холодильника варто чистити один-два рази на рік.

### Задня сторона

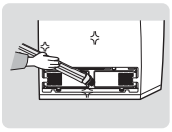

- Два рази на рік видаляйте пил і бруд зі зворотного боку холодильника за допомогою пилососа.

### Гумові дверні прокладки

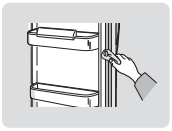

- Якщо гумові дверні прокладки забруднилися, двері не будуть до кінця зачинятися і холодильник не буде працювати ефективно. Почистити їх можна за допомогою м'якого мийного засобу та вологої ганчірки. Потім прокладки варто протерти сухою ганчіркою.

УВАГА!

- Під час чищення пристрою або якщо ви не будете ним користуватися якийсь час, обов'язково вимикайте його з мережі, відчиняйте двері та утримуйте холодильник сухим.
- Холодильник не можна чистити, бризкаючи безпосередньо на нього водою з пульверизатора.
- Холодильник не можна чистити також за допомогою бензину, розчинника або автомобільних мийних засобів.

# ЗАМІНЮВАННЯ ЛАМП

УВАГА!

Перед замінюванням ламп вимкніть холодильник з електричної мережі. Якщо у вас виникли складності під час замінювання ламп, будь ласка, зверніться в найближчий до вас сервіс-центр Samsung.

## ЛАМПИ

**1** Зніміть кришку лампи.
За допомогою викрутки відкрутіть гвинти, що тримають кришку лампи.

**2** Після замінювання лампи закріпіть кришку гвинтами.

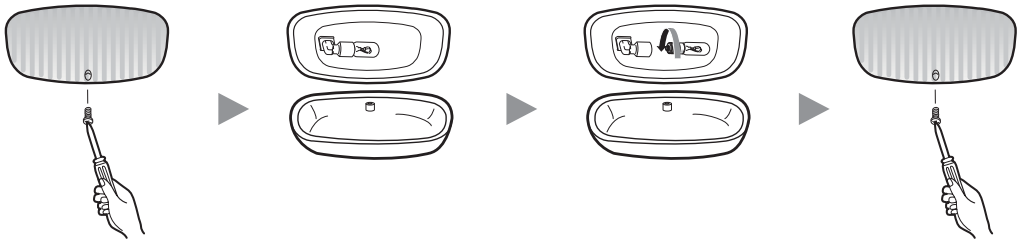

ПРИМІТКА

Величина розрахункової напруги лампи зазначена на тримачах і саме на лампах.

# УСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

## Визначте розміри ваших вхідних дверей.

Визначте розміри ваших вхідних дверей, через які потрібно буде внести холодильник.

* Розміри пристрою

| | Розміри (мм) | Замітки |
|---|---|---|
| Ширина | 855 | |
| Глибина | 756 | Із дверима |
| Висота | 1728 | Із петлями |

Зніміть всі пакувальні матеріали:
Зніміть пакувальну плівку з холодильника, перш ніж почнете ним користуватися.

Під час установлення холодильника подбайте про те, щоб правий, лівий та зворотній боки пристрою були віддалені не менш ніж на 10 см від стін або інших предметів. Це дозволить скоротити енергоспоживання.

**1** Забезпечте вільний простір для установлення холодильника.

- Якщо ваш пристрій не буде стояти рівно, внутрішня охолоджувальна система не буде працювати коректно.

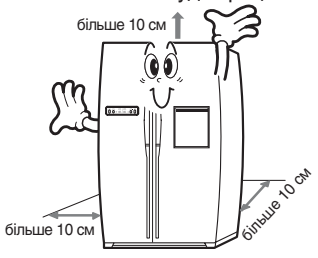


**2** Очистіть холодильник

- Пройдіться сухою щіткою всередині та зовні холодильника.

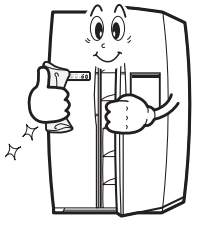

**3** Помістіть продукти в холодильник

- Почекайте два-три години після вмикання пристрою в розетку, потім помістіть у холодильник продукти та інші пристосування.

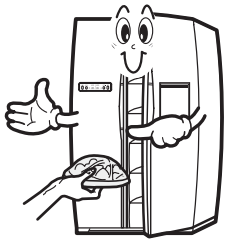

# УСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

## ВИРІВНЮВАННЯ

Коли будете настроювати холодильник за рівнем, установіть передні ніжки трохи вище задніх, тоді вам буде легше відчиняти й зачиняти двері.
Спочатку зніміть кришку для ніжок, потім настройте холодильник за рівнем.

**1** Якщо ваш холодильник нахилений уліво, регулюйте висоту правої ніжки.

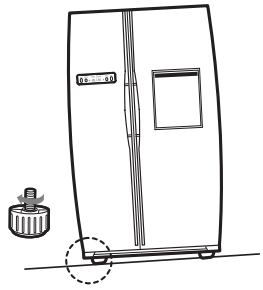

**2** Якщо ваш холодильник нахилений вправо, регулюйте висоту лівої ніжки.

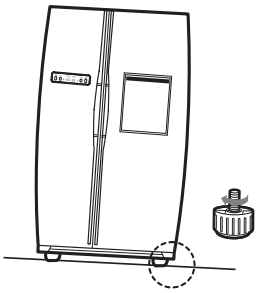

## ЗАЗЕМЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

### УВАГА!

Перед початком експлуатації холодильник необхідно заземлити.

Ви повинні заземлити пристрій, щоб запобігти можливій поразці електричним струмом внаслідок витоку струму із пристрою.

- Ніколи для заземлення не використовуйте труби газопроводу або інші потенційно небезпечні предмети.

Ніколи не включайте холодильник з незаземленою штепсельною вилкою.

- Приєднайте заземлюючий дріт (жовто-зелений або зелений)

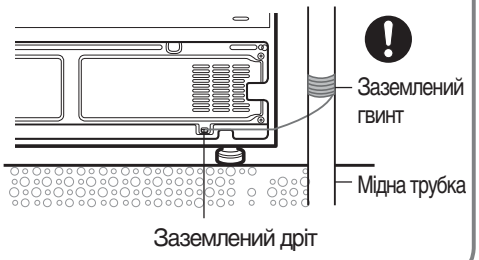

# РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЗОРУ МІЖ ДВЕРЦЯТАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА

## Відрегулюйте невелику різницю по висоті між дверцятами холодильника

Якщо дверцята морозильної камери нижче, ніж дверцята холодильної камери.

Якщо дверцята морозильної камери вище, ніж дверцята холодильної камери.

В обох випадках спосіб виправлення нерівності однаковий. Відчиніть дверцята та відрегулюйте їх у такий спосіб:

1) Відверніть гайку (1) на нижній петлі дверцят до верхнього кінця болта (2).

ПРИМІТКА

Коли ви відвертаєте гайку (1), скористайтеся вхідним до комплекту холодильника шестигранним ключем Аллен (3), щоб злегка повернути болт (2) проти годинної стрілки так, щоб гайку (1) можна було потім відвертати пальцями.

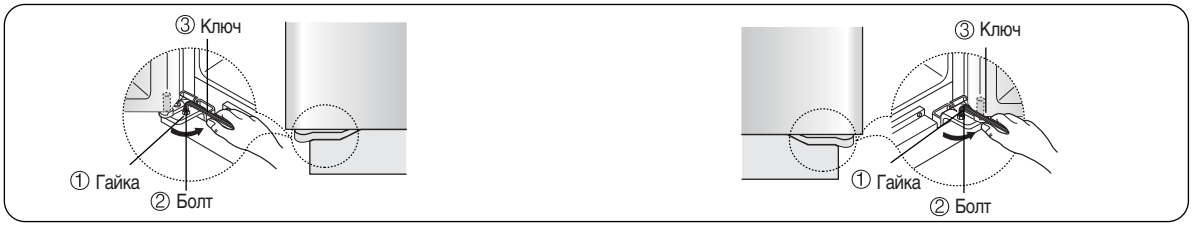


2) Відрегулюйте різницю по висоті між дверцятами, повертаючи болт (2) за годинниковою стрілкою або проти годинної стрілки.

ПРИМІТКА

У разі повороту болта за годинниковою стрілкою дверцята піднімаються.

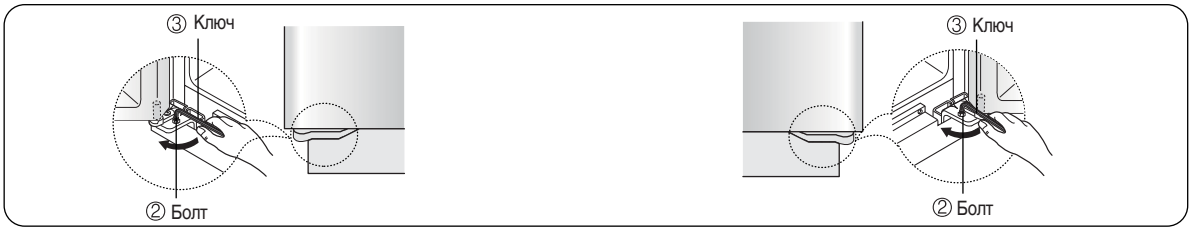


3) Відрегулювавши висоту дверцят, повертайте гайку (1) за годинниковою стрілкою, поки вона не дійде до нижнього кінця болта, потім знову затягніть болт ключем (3), щоб зафіксувати гайку (1).

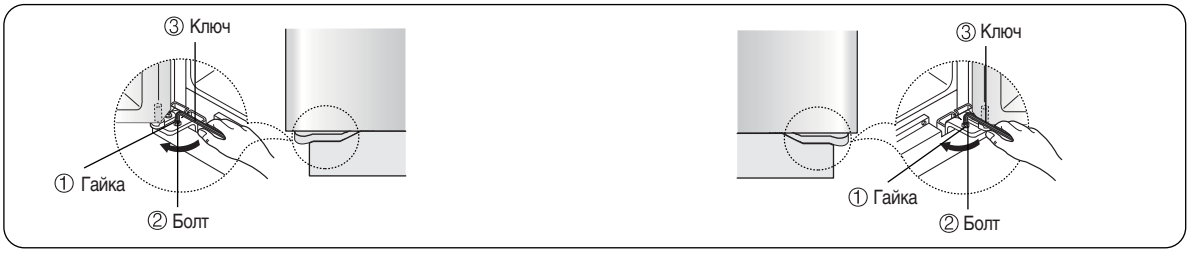


ПРИМІТКА

- Якщо ви не зафіксуєте гайку, болт може ослабнути.
- Не придавіть шнур живлення.
- Перед тим, як викинути холодильник, будь ласка, зніміть з нього гумові прокладки дверей.

# УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

### Холодильник не працює взагалі або почав погано морозити.

- Перевірте, чи правильно приєднаний шнур живлення.
- Чи правильна температура виставлена на дисплеї холодильника? Спробуйте встановити нижчу температуру.
- Чи не встановлений холодильник на відкритому сонячному світлі або занадто близько до нагрівальних приладів?
- Чи не занадто близько відстоїть задня площина холодильника від стіни, що утрудняє циркуляцію повітря?

### Продукти в холодильнику заморозилися.

- Чи правильна температура виставлена на дисплеї холодильника? Спробуйте встановити вищу температуру.
- Чи не занадто низька температура в кімнаті?
- Ви зберігали продукти з великим змістом води в найхолоднішій частині холодильника? Спробуйте перемістити такі продукти в камеру холодильника.

### Під час роботи чутні шуми.

- Перевірте, чи рівно встановлений холодильник і чи досить він стійкий.
- Чи не занадто близько знаходиться задня сторона холодильника від стіни, що утрудняє циркуляцію повітря?
- Нічого не падало за холодильник або під нього?
- Усередині холодильника чутні звуки, що «цокають». Це нормально та, швидше за все, викликане тим, що різні деталі холодильника звужуються або розширюються під час змінення температури внутрішньої частини пристрою.

### Нагріваються зовнішні стінки й кути пристрою, на них утворюється конденсат.

- Невелике нагрівання припустиме. В той же час на передніх кутах холодильника встановлені антиконденсатори, що запобігають утворенню конденсату.
- Перевірте, чи закриті дверцята холодильника. Конденсація може відбуватися через те, що ви на тривалий час залишили відкритими двері пристрою.

### У холодильнику перестав дозуватися лід.

- Чи почекали ви 12 годин після підключення системи водопостачання перед тим як робити лід?
- Чи підключена до холодильника система водопостачання та відкритий відсічний клапан?
- Мабуть, ви вручну відключили функцію утворення льоду? Переконайтеся, що в настроюваннях Ice Type установлений режим Cubed або Crushed.
- Чи не застрягли шматочки льоду в дозаторі?
- Чи не занадто висока температура в морозильній камері? Спробуйте її понизити.

### Чутно, як у холодильнику булькає вода.

- Це нормально. Булькіт відбувається внаслідок того, що рідина холодоагенту циркулює ланцюгом холодильника.

### Холодильник поширює неприємний запах.

- Мабуть, зіпсувалися якісь продукти?
- Переконайтеся, що продукти із сильним запахом (наприклад, риба) герметично упаковані.
- Періодично чистіть морозильну камеру й видаляйте залишки зіпсованих або підозрілих продуктів.

### На стінках морозильної камери утворюється іній.

- Чи не заблокований повітрозабірник? Усуньте всі перешкоди, що заважають повітрю вільно циркулювати.
- Розміщуйте продукти, що зберігаються, на деякій відстані одне від одного, щоб забезпечити вільну циркуляцію повітря.
- Чи щільно закриті дверцята морозильної камери?

# ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗВУКИ, ЩО ВІДТВОРЮЄ ХОЛОДИЛЬНИК ПІД ЧАС РОБОТИ

### 1 Легке дзижчання

Коли працює компресор, перші звуки після вмикання, як правило, голосніші ніж звичайні. У високоефективних холодильників цей звук трохи голосніше, оскільки їхній компресор має більш високу ємність.

### 2 Звук води, що тече, або вітру

Температура всередині холодильника може знижуватися дуже швидко, коли холодоагент тече трубками. Існує два види холодоагентів - газ і рідина. Подібні звуки можна чути під час руху холодоагенту.

### 3 Звук, який стукає

Під час запуску або зупинки двигуна холодильника деякі електричні компоненти, як головна панель керування або захист від перегріву, видають звуки, що стукають, оскільки постійно вмикаються або вимикаються.

### 4 Легкий свист

Усередині холодильника встановлений вентилятор, який посилює циркуляцію повітря. Коли вентилятор працює, він видає звуки повітря, що рухається, і працюючого мотора. З іншого боку, працюючий вентилятор означає, що температура всередині холодильника може знижуватися швидко й рівномірно, а це добре позначається на продуктах, які зберігаються, бо вони залишаються свіжими та поживними; крім того, працюючий вентилятор може збільшити ефективність охолодження.

### 5 Звук потріскування або скрегіт

Коли холодильник увімкнений, внаслідок різниці температур продукти починають потріскувати на морозі, в той час як випарник і система трубок видають скрегіт через розширення або звуження матеріалу під дією температури.

# ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

| Параметр \ Модель | | RS20BR** | RS20CR** | RS20NR** |
|---|---|---|---|---|
| Тип погоди | | SN-ST | | |
| Захист від поразки електричним струмом | | I | | |
| Рівень шуму | | 41дБ | 41 дБ | 41дБ |
| Ефективний об'єм | Загальний | 510 л | | |
| | Ефективний об'єм морозильної камери | 194 л | | |
| | Ефективний об'єм холодильної камери | 316 л | | |
| Номінальна напруга / Номінальна частота | | 230-240 В/50 Гц | | |
| Номінальний струм | | 0.85 A | 0.85 A | 0.65A |
| Потужність морозилки/холодильника | | 30 Вт/30 Вт | | |
| Енергоспоживання | | 1,48 кВт/г / 24 години | 1,45 кВт/г / 24 години | 1,48 кВт/г / 24 години |
| Ємність заморожування | | 10 кг/24 години | | |
| Тип і вага холодоагенту | | R-600a/0.08кг | R-600a/0.08кг | R-134a/0.19кг |
| Вага | | 110 кг | | |
| Габарити (Ш x Г x В) | | 855 x 756 x 1728 мм | | |

## ОБМЕЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ В КІМНАТІ

Цей пристрій призначений для роботи в діапазонах температур навколишнього середовища, залежно від класу, зазначеного на пластинці.

| Температурний клас | Символ | Температура навколишнього середовища | |
|---|---|---|---|
| | | Максимальна | Мінімальна |
| Субпомірний | SN | 32°C (90°F) | 10°C (50°F) |
| Помірний | N | 32°C (90°F) | 16°C (61°F) |
| Субтропічний | ST | 38°C (100°F) | 18°C (64°F) |
| Тропічний | T | 43°C (109°F) | 18°C (64°F) |

ПРИМІТКА: температура всередині холодильника залежить від таких факторів, як місце розташування пристрою, температура навколишнього середовища та частота відчинення дверей. Виберіть ту температуру, що дозволить компенсувати всі ці фактори.

SAMSUNG ELECTRONICS

## Ukrainian

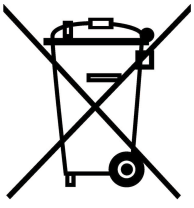

### *Коректна утилізація даного продукту (Правила утилізації електричного та електронного обладнання)*

***(застосовувані в державах Європейського Союзу та інших країнах із роздільними системами утилізації відходів)***

Це зображення, яке може бути зазначене на самому продукті або у відповідній літературі, говорить про те, що обладнання не можна утилізувати з іншими продуктами після закінчення строку його експлуатації. Щоб запобігти ймовірній шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей, яку може нанести некоректна утилізація відходів, будь ласка, відокремте цей продукт від інших типів відходів і відправте його на переробку відповідно до вказівок з переробки екологічно стійких матеріалів.

За інформацією про те, де і як цей продукт можна передати на екологічно безпечну переробку, звичайні користувачі мають звернутися до продавця, у якого вони придбали продукт, або в місцеву відомчу установу.

Бізнес-користувачі повинні звернутися до свого постачальника й перевірити умови контракту на закупівлю. Даний продукт не підлягає змішуванню з іншими відходами компанії.

* Дизайн и технические характеристики могут изменятся без предварительного уведомления

Информационный центр Samsung Electronics
Тел. 8 800 502 0000.
Звонки по Украине со стационарных телефонов бесплатные.
Страничка в Интернете : www.samsung.ua

Samsung Electronics оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации своей продукции без предварительного уведомления.

DA68-01783T